

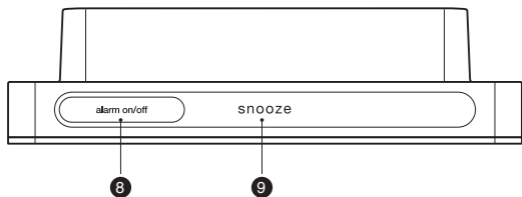




BRAUN

BNC020

Praktischer, Smartphone-kompatibler Wecker

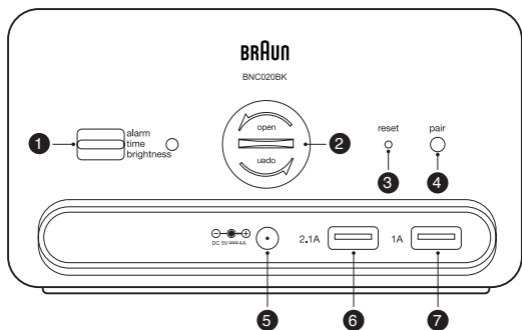

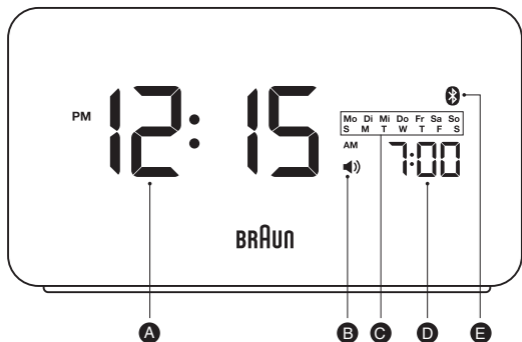

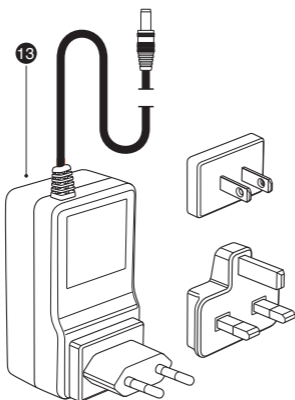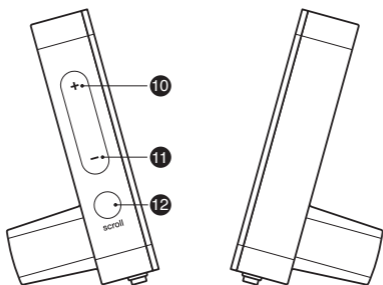

Symbole auf dem Display

- A. Zeit
- B. Alarm-Symbol
- C. Alarmtage
- D. Alarmzeit
- E. Symbol „Bluetooth® aktiv“

Funktionstasten

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Einstellschalter | 8. Alarm an/aus |
| 2. Batteriefach | 9. Schlummerfunktion |
| 3. Zurücksetzen | 10. + |
| 4. Koppeln | 11. - |
| 5. DC-Buchse | 12. Scrollen |
| 6. USB-Anschluss 2.1A | 13. Adapter |
| 7. USB-Anschluss 1A | 14. CR2032-Batterie |

Eigenschaften

- Unterstützt iOS-Version 7.1 oder höher und Android-Version 6.0 oder höher
- Feineinstellung über Bluetooth 4.0
- Automatische Synchronisation von Zeit und Datum (einschließlich Sommer-/Winterzeit)
- Einstellung mehrerer Alarme/Alarmwiederholungen für bestimmte Wochentage
- 5 Tonmuster für den Alarm mit Shuffle-Option
- 3 unterschiedliche Lautstärken
- 4-stufige Displayhelligkeit
- Einstellbare Dauer des Alarms
- Einstellbare Dauer der Schlummerfunktion
- Die Uhr funktioniert vollständig unabhängig, auch ohne Bluetooth
- 12- und 24-Stunden-Anzeige
- Intuitive, benutzerfreundliche Oberfläche
- Kann mit mehreren Uhren der gleichen Art von Braun gekoppelt werden

Bevor Sie die Uhr benutzen, lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Die Einhaltung der Hinweise dieser Gebrauchsanweisung kann Beschädigungen an Ihrem Wecker aufgrund unsachgemäßen Gebrauchs und den daraus resultierenden Verlust Ihrer gesetzlich festgelegten Rechte verhindern.

Einlegen der Batterie

1. Öffnen Sie das Batteriefach.
2. Entnehmen Sie die Knopfzelle und entfernen Sie den Plastikstreifen.
3. Legen Sie die CR2032 Batterie wie angegeben mit der richtigen Polarität (+) und (-) ein.
4. Schließen Sie das Batteriefach.
5. Stecken Sie den Netzstecker ein.

Unabhängiger Betrieb des Weckers

Sobald der Netzstecker eingesteckt wurde, schaltet sich der Wecker ein. Die Uhrzeit ist auf 02:00 Uhr und die Alarmzeit auf 12:00 voreingestellt.

Einstellen der Uhrzeit

1. Schieben Sie den Regler auf der Rückseite des Weckers auf die Position 'Time' (Uhrzeit).
2. Drücken Sie die Taste '+' oder '-', um die Uhrzeit einzustellen.

3. Drücken und halten Sie die Taste '+' oder '-', um die Uhrzeit mit größerer Geschwindigkeit einzustellen.
4. Drücken Sie die Scroll-Taste, um zwischen dem 12- und 24-Stunden-Format zu wechseln.
5. Schieben Sie den Regler zurück in die Position 'brightness' (Helligkeit), um die Uhrzeit zu speichern.

Einstellen der Alarmzeit

1. Schieben Sie den Regler auf der Rückseite des Weckers auf die Position 'Alarm'.
2. Drücken Sie die Taste '+' oder '-', um die Alarmzeit einzustellen.
3. Drücken und halten Sie die Taste '+' oder '-', um die Alarmzeit mit größerer Geschwindigkeit einzustellen.
4. Um einen neuen Alarm festzulegen, drücken Sie die Scroll-Taste, bis "--:--" angezeigt wird. Verwenden Sie dann '+' oder '-', um die Alarmzeit einzustellen. Sobald fünf Alarme eingestellt wurden, können keine weiteren Alarme hinzugefügt werden.
5. Schieben Sie den Regler zurück in die Position 'brightness', um die Alarme zu speichern.
6. Drücken und halten Sie die Alarm Ein/Aus-Taste etwa eine Sekunde gedrückt, um einen angezeigten Alarm zu aktivieren. Drücken und halten Sie die Alarm Ein/Aus-Taste länger als zwei Sekunden gedrückt, um einen angezeigten Alarm zu deaktivieren.
7. Wenn der Regler auf 'brightness' steht, drücken Sie '+' oder '-', um die Helligkeit des Displays einzustellen. Die Hintergrundbeleuchtung besitzt 4 Stufen.
8. Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie die Taste 'snooze' (schlummern), um den Alarm zu stoppen und in die Schlummerfunktion zu wechseln. Der Alarm ertönt 5 Minuten später nochmals. Dies geschieht 3 Mal.
9. Die Alarmdauer beträgt 3 Minuten.

Verwendung des BNC020 Weckers über die Braun Time App

BNC020 Wecker koppeln

1. Gehen Sie zum App Store oder zu Google Play und suchen Sie nach 'Braun Time'.

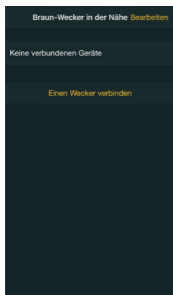


Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3

- Wählen Sie 'Braun Time' aus und installieren Sie die App auf Ihrem Gerät.
- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth an Ihrem Gerät **INGESCHALTET** ist, bevor Sie die App 'Braun Time' starten.
- Drücken Sie auf das App-Symbol und die Anzeige 'Braun-Wecker in der Nähe' erscheint.
- Drücken Sie 'Einen Wecker verbinden', um nach Braun-Weckern in der Nähe zu suchen. (Abbildung 1)
- Drücken und Halten Sie die Taste 'pair' (koppeln) am Wecker für 5 Sekunden. Das Bluetooth-Symbol blinkt dann auf und ein hörbares 'Signal' ertönt. (Abbildung 2)
- 'BNC020 Wecker' wird angezeigt, sobald der Wecker zur Kopplung zur Verfügung steht. Drücken Sie 'BNC020 Wecker' um die Kopplung zu starten. (Abbildung 3)
- Sollte noch immer 'Keine gefunden' angezeigt werden, starten Sie bitte Ihr Mobilgerät neu.
- Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, werden die folgenden Informationen synchronisiert:
 - Aktuelle Uhrzeit und aktuelles Datum
 - Alarmeinstellungen
 - Konfiguration der Hintergrundbeleuchtung
- Ein 'BNC020 Wecker' kann mit einem Gerät gekoppelt werden.
- Ein Gerät kann mit bis zu fünf 'BNC020 Weckern' gekoppelt werden.

BNC020 Wecker umbenennen

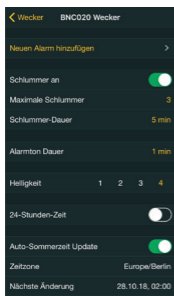


Abbildung 4

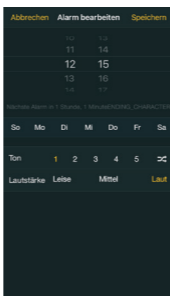


Abbildung 5

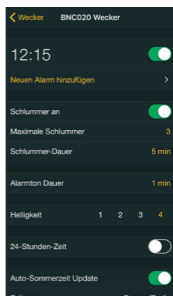


Abbildung 6

- Drücken Sie 'BNC020 Wecker' im Bereich 'Name', um den Namen des Weckers zu ändern.
- Geben Sie den neuen Namen ein und drücken Sie zur Bestätigung 'Speichern'.

Einstellen der Alarmzeit

- Drücken Sie 'Neuen Alarm hinzufügen', um einen neuen Alarm zu erstellen, oder drücken Sie auf einen bestehenden Alarm, um diesen zu ändern. (Abbildung 4)
- Die Anzeige für die Alarmeinstellungen erscheint. Verschiedene Elemente können in diesem Bildschirm verändert oder eingestellt werden, darunter (Abbildung 5):
 - Zeit: Tippen oder scrollen Sie, um die Zeit für diesen Alarm einzustellen.
 - Wochentag: Tippen Sie, um den Wochentag/die Wochentage auszuwählen, an denen der Alarm aktiv sein soll.
 - Wird kein Tag ausgewählt, ertönt der Alarm, sobald die Uhrzeit mit der

Alarmzeit übereinstimmt.

- Werden mehrere Tage ausgewählt, ertönt der Alarm an allen Tagen, an denen die Uhrzeit mit der Alarmzeit übereinstimmt.
- c. Tonmuster: Tippen Sie, um das gewünschte Tonmuster für den Alarm auszuwählen. Es stehen fünf Tonmuster und eine 'Shuffle-Option' zur Verfügung.
 - d. Lautstärke des Alarms: Tippen Sie, um die Lautstärke für den Alarm auszuwählen (drei Optionen: niedrig, mittel, hoch).
3. Schließen Sie die Alarmeinrichtung ab. (Abbildung 6)
- a. Tippen Sie auf 'Abbrechen', um die aktuelle Alarmeinrichtung zu löschen und zum Hauptmenü zurückzukehren.
 - b. Tippen Sie auf 'Speichern', um die Alarmeinrichtungen zu speichern und den Alarm zu aktivieren.
 - c. Um einen Alarm zu löschen, tippen Sie in den Alarmeinrichtungen auf 'Alarm löschen'.
 - d. Sie können einen Alarm ein-/ausschalten, indem Sie den Regler im Hauptmenü nach links oder rechts schieben.
4. Wie oft die Schlummerfunktion wiederholt werden soll, kann über 'Maximale Schlummer' im Hauptmenü verändert werden.
Die 'Schlummer-Dauer' kann für Alarme aus der App ebenfalls hier eingestellt werden. (Abbildung 7)
5. Die Dauer der Schlummerfunktion kann über 'Schlummer-Dauer' im Hauptmenü verändert werden. (Abbildung 7)

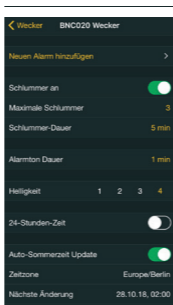


Abbildung 7

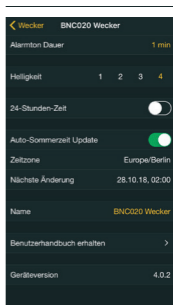


Abbildung 8

Weitere Alarmeinrichtungen

Die folgenden Elemente können über das Hauptmenü der App verändert und eingestellt werden. (Abbildung 7) (Abbildung 8)

1. Schlummerfunktion aktiviert: Tippen oder schieben Sie den Regler, um die Schlummerfunktion zu aktivieren/deaktivieren (Abbildung 8). Ist 'Schlummerfunktion an' AN, stehen Ihnen zwei weitere Optionen zur Verfügung:
 - a. Maximale Schlummer (Abbildung 9): Die maximale Anzahl, wie oft die Schlummerfunktion wiederholt wird. Dies kann auf einen Wert von 1-9 oder auf unbegrenzt festgelegt werden.
 - b. Schlummer-Dauer (Abbildung 10): Die Dauer der Schlummerintervalle zwischen den einzelnen Alarmen. Dies kann auf einen Wert zwischen 1-15 Minuten festgelegt werden.

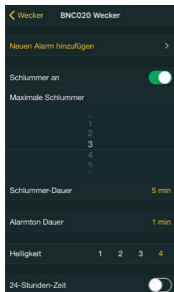


Abbildung 9

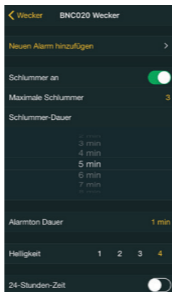


Abbildung 10

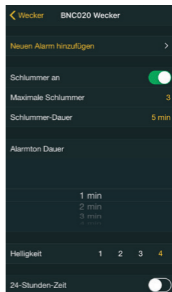


Abbildung 11

2. Dauer des Alarms (Abbildung 11): Die Dauer des Alarms. Sie kann auf einen Wert zwischen 1-15 Minuten festgelegt werden.
3. Hintergrundbeleuchtung: Wählen Sie die Helligkeit der LED-Anzeige. Es stehen 4 verschiedene Stufen zur Verfügung.
4. 24-Stunden-Zeit: Wählen Sie mithilfe des Reglers zwischen der 12- und der 24-Stunden-Zeit.
5. Automatische Umstellung auf Sommerzeit: Die Uhrzeit wird automatisch anhand der Zeitzoneneinstellung Ihres Geräts auf Sommerzeit umgestellt. Der Wecker wird zur Sommerzeit automatisch um eine Stunde vorgestellt und zur Winterzeit wieder zurückgestellt.
6. Name: Dieser zeigt den aktuellen Namen des Weckers.
7. Benutzerhandbuch erhalten: Tippen Sie hier, um zum Onlinehandbuch zu gelangen.
8. Geräteversion: Dies zeigt die Hardware-/Firmware-Version des aktuell gekoppelten Geräts.

BNC020 Wecker löschen

1. Um die Daten eines BNC020-Weckers zu löschen/zu trennen, tippen Sie 'Bearbeiten' im Menü 'Braun-Wecker in der Nähe', um die Liste der gekoppelten Wecker zu bearbeiten. (Abbildung 12)

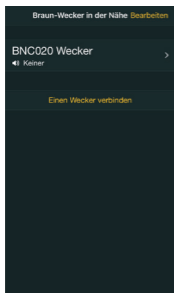


Abbildung 12

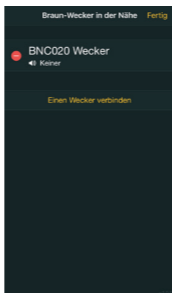


Abbildung 13

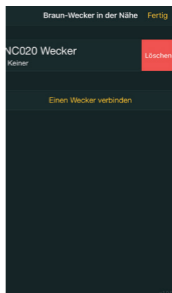



Abbildung 14

2. Drücken Sie die  Taste, um die Daten des BNC020-Weckers vom Gerät zu löschen. (Abbildung 13) (Abbildung 14)

BNC020 Wecker zurücksetzen

1. Sollte der BNC020 nicht ordnungsgemäß funktionieren, drücken Sie die Taste 'reset' (zurücksetzen) auf der Rückseite des Weckers, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen.
2. Sollte die App 'Braun Time' nicht ordnungsgemäß funktionieren, starten Sie bitte Ihr Mobilgerät neu.
3. Beim Zurücksetzen des BNC020 und dem Neustart Ihres Mobilgeräts werden alle Daten gelöscht. Drücken und halten Sie die Taste [pair], um den BNC020 Wecker neu zu koppeln.

Anzeige mit Alarmen durchsuchen

1. Drücken Sie die Taste 'scroll' an der Seite des BNC020-Weckers, um die Alarmliste zu durchsuchen, während sich der Regler in der Position 'Helligkeit' befindet.
2. Die Anzeige kehrt automatisch zum nächsten bevorstehenden Alarm zurück, sobald die Taste 'scroll' 5 Sekunden nicht gedrückt wird.

Alarm anhalten oder zur Schlummerfunktion wechseln

1. Stoppen Sie den Alarm über die App.
2. Gehen Sie sobald der Alarm ertönt auf die Seite 'Braun-Wecker in der Nähe' der App, wo die beiden Symbole 'Ausschalten' und 'Schlummern' angezeigt werden. (Abbildung 15)
3. Tippen Sie auf 'Ausschalten', um den Alarm auszuschalten.
4. Tippen Sie auf 'Schlummern', um den Alarm zu unterbrechen und in die Schlummerfunktion zu wechseln.
5. Anhalten des Alarms im Sperrbildschirm.
6. Bei iOS-Geräten erscheint beim Ertönen des Alarms eine Benachrichtigung auf dem Sperrbildschirm. Wischen Sie auf der Benachrichtigung nach links und tippen Sie auf 'Anzeigen'. Daraufhin erscheinen die Optionen 'Schlummern' und 'Ausschalten'.
7. Bei iOS-Geräten mit 3D-Touch erscheint beim Ertönen des Alarms eine Benachrichtigung auf dem Sperrbildschirm. Drücken und halten Sie die Benachrichtigung, um die 3D-Touchfunktion zu aktivieren. (Abbildung 16)
Danach werden die Optionen 'Schlummern' und 'Ausschalten' angezeigt.

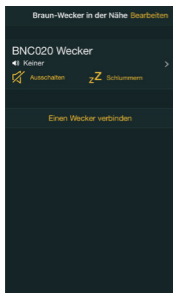


Abbildung 15

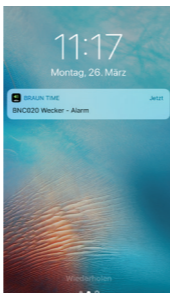


Abbildung 16

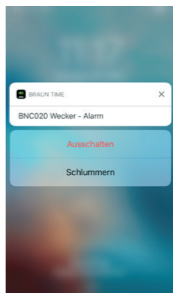


Abbildung 17

8. Bei Android-Geräten erscheint möglicherweise ein Symbol oben in der Statusleiste. Schieben Sie die Statusleiste nach unten, um die Optionen 'Schlummern' und 'Ausschalten' anzuzeigen. (Abbildung 17)

Pflege Ihres BNC020-Weckers

Zeon Ltd übernimmt keine Haftung für Schäden, die sich aus der Missachtung dieser Hinweise ergeben. Zeon Ltd übernimmt außerdem keine Verantwortung für falsche Zeitangaben und mögliche daraus resultierende Folgen.

Bitte beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise!

Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung zur späteren Verwendung auf.

- Schützen Sie das Gerät vor Nässe (Tropfen, Spritzern).
- Schützen Sie das Gerät und die Batterie vor Feuchtigkeit, Regen, Sand oder übermäßiger Hitze durch Wärmequellen.
- Stellen Sie keine Flüssigkeitsbehälter auf das Gerät.
- Stellen Sie keine Wärmequellen mit offenem Feuer auf das Gerät.
- Gerät nicht abdecken. Sorgen Sie für ausreichend Abstand zwischen den Alarmausgängen und umgebenden Oberflächen.
- Reinigen Sie den BNC020 Wecker mit einem weichen trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak, Benzol oder Scheuermittel enthalten, da diese das Gehäuse beschädigen könnten.
- Der Adapter sollte in der Nähe des Geräts eingesteckt werden und leicht zugänglich sein.
- Starke elektromagnetische Störungen können die normale Funktion des Geräts beeinträchtigen. Setzen Sie in diesem Fall das Gerät einfach zurück und fahren Sie mit dem normalen Betrieb gemäß der Bedienungsanleitung fort. Sollte der Wecker den Betrieb nicht wieder aufnehmen, verwenden Sie das Produkt an einem anderen Standort.

Technische Daten

Modell: BNC020

Bluetooth-Version: 4.0

Batterie: CR2032 (Pufferbatterie)

Nennaufnahmeleistung: DC 4,75V – 5,3V 4000mA

Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C

Frequenzbereich: 2402 – 2480MHz

Sendeleistung: 0dBm

Gewährleistung

2 Jahre Garantie für Material- und Herstellungsfehler (ausgeschlossen Batterien).

Die Gewährleistung ist in den Ländern gültig, in denen der Wecker offiziell verkauft wird.

Ein beschädigter oder gesprungener Displayschutz wird nicht von der Gewährleistung abgedeckt.



Braun Infoline

Sollten Sie Probleme mit Ihrem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an Ihr Servicezentrum vor Ort:

www.braun-clocks.com

www.braun-watches.com

oder rufen Sie an unter **+44 208 208 1833**

Braun ist ein eingetragenes Markenzeichen der Braun GmbH, Kronberg, Deutschland, das unter Lizenz von Zeon Ltd. genutzt wird.



Verwendung des Bluetooth® Markenzeichens

Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Markenzeichen von Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Nutzung durch Zeon Ltd erfolgt unter einer Lizenz. Andere Markenzeichen und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Apple und das Apple Logo sind Markenzeichen von Apple Inc., registriert in den USA und anderen Ländern. Apple Store ist eine Servicemarke von Apple Inc., registriert in den USA und anderen Ländern.

Google Play und das Google Play Logo sind Markenzeichen von Google Inc.



ACHTUNG! Dieses Produkt unterliegt der WEEE-Richtlinie (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte). Die in diesem Produkt verwendete Batterie unterliegt der Batterierichtlinie. Das Produkt darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden und muss zu Ihrer örtlichen Sammelstelle gebracht werden. Verwenden Sie dieses Gerät und das Smartphone nur bei einer Umgebungstemperatur von 0 °C bis 40 °C.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine störenden Interferenzen verursachen, und (2) muss alle empfangenen Interferenzen aufnehmen können, einschließlich solcher, die zu einem unerwünschten Betrieb führen könnten.

ACHTUNG! Änderungen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften beauftragten Stelle genehmigt sind, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb dieses Geräts außer Kraft setzen.


HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den in Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen für digitale Geräte der Klasse B festgelegten Werten. Diese Grenzwerte dienen dem Schutz vor schädlichen Funkstörungen in privat genutzten Bereichen. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und gibt unter Umständen Hochfrequenzenergie ab und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen des Herstellers installiert ist, zu Störungen des Funkverkehrs führen.

Es gibt jedoch keine Garantie, dass es nicht zu Störungen nach der Installation kommen kann. Sollte der Radio- und Fernsehempfang durch dieses Gerät beeinträchtigt werden, was durch Ein- und Ausschalten des Gerätes festgestellt werden kann, empfiehlt sich die Behebung der Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an einen Stromkreis an, der nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.
- Wenden Sie sich an einen qualifizierten Radio-/Fernsehtechniker.

Erklärung gemäß japanischem Rundfunkgesetz

Dieses Produkt enthält ein nach dem japanischen Rundfunkgesetz zertifiziertes Modul.

Die Zertifizierungsnummer lautet  **® 018-170247**

Eine vollständige Anleitung finden Sie auf der unten angegebenen Webseite

www.braun-clocks.com/BNC020-Manual

Zeon Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Radiogerät Typ BNC020 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Inhalt der EU-Konformitätserklärung erhalten Sie auf Anfrage über den Kundenservice von Zeon Ltd.

Apple, das Apple Logo, iPhone, iPad und iPod touch sind Handelsmarken von Apple Inc., registriert in den USA und anderen Ländern. App Store ist eine Servicemarke von Apple Inc.

Google Play und das Google Play Logo sind Markenzeichen von Google Inc.

Zeon Ltd.
Units 1 & 2 Phoenix Park.
Apsley Way, London
England, NW2 7LN, Großbritannien

© 2017 Zeon Ltd.

Braun ist ein eingetragenes Markenzeichen der Braun GmbH, Kronberg, Deutschland, das unter Lizenz von Zeon Ltd. genutzt wird.

